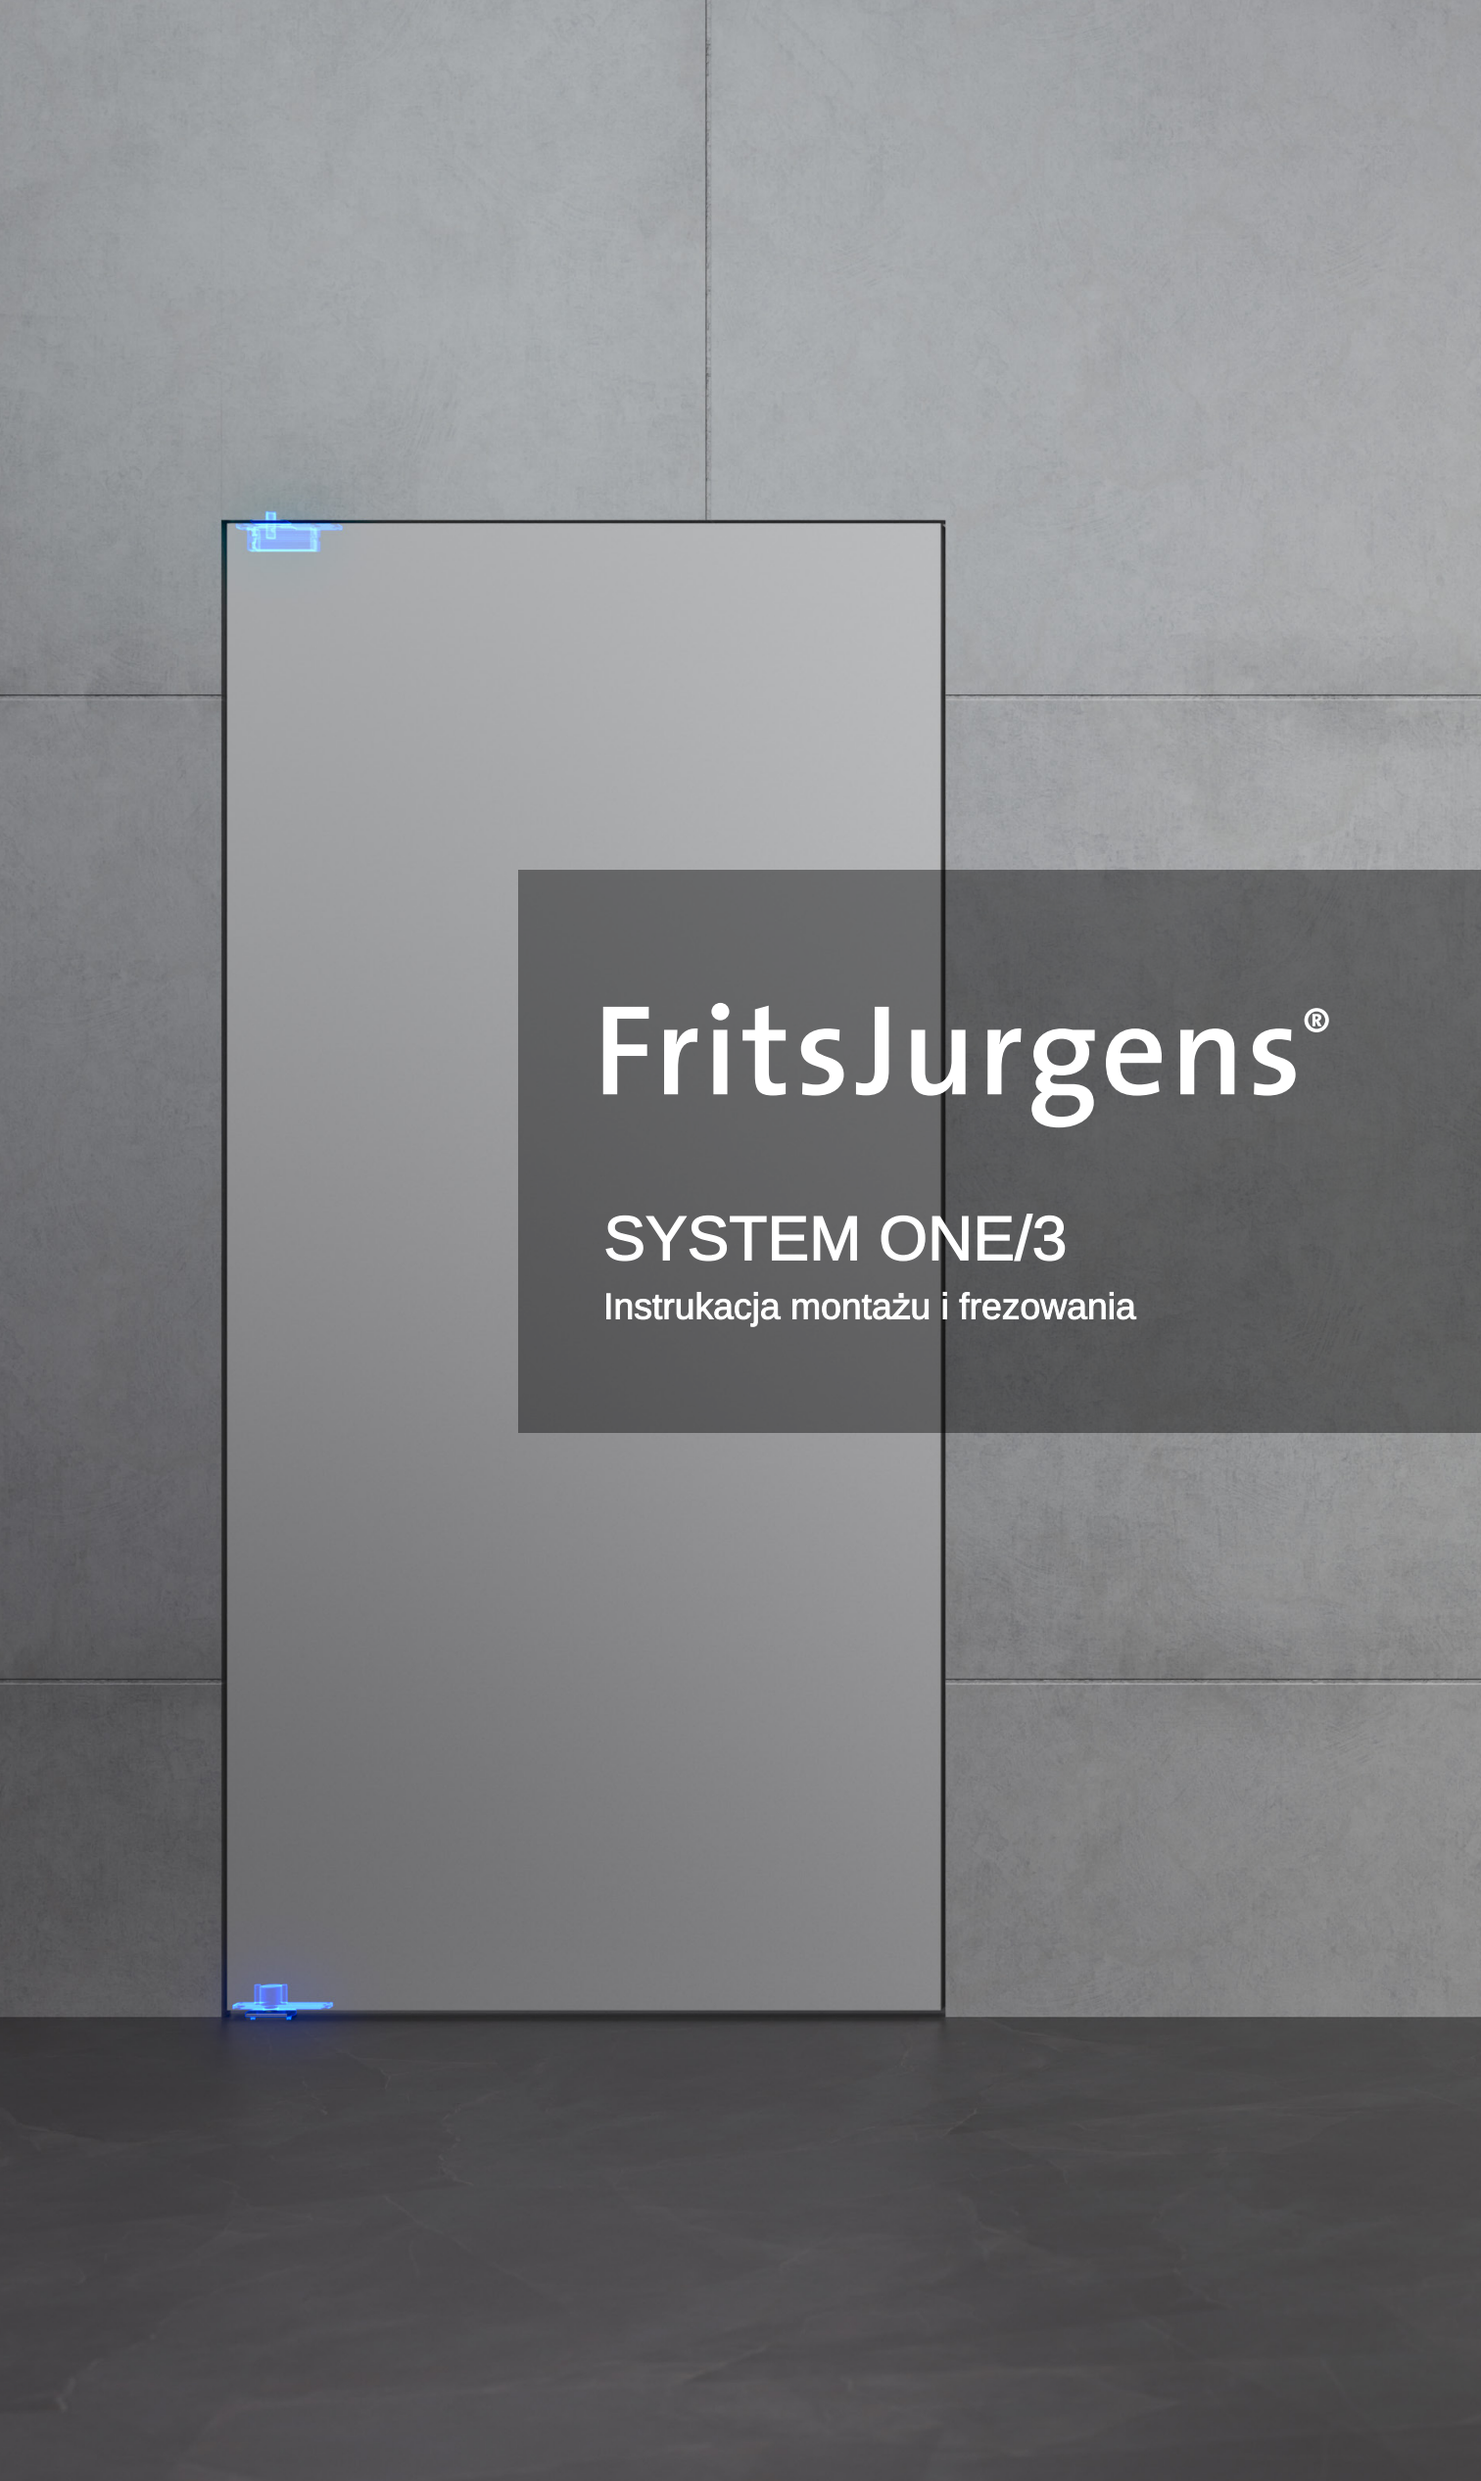

FritsJurgens®

SYSTEM ONE/3

Instrukacja montażu i frezowania

ELEMENTY ZESTAWÓW

ELEMENTY

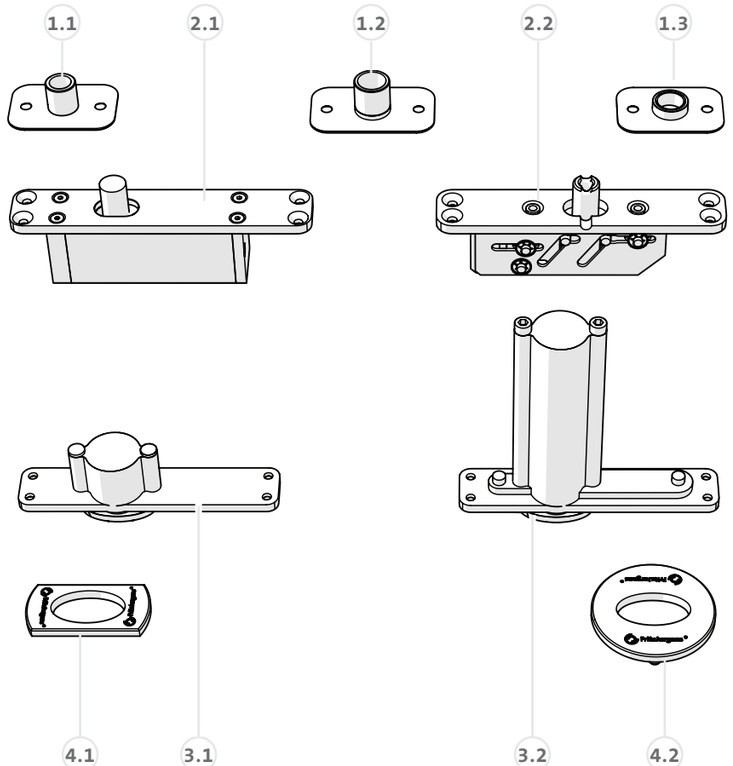

1.1 Płytka sufitowa - Klasa B
1.2 Płytka sufitowa - Klasa G
1.3 Płytka sufitowa - z otworem na kabel
2.1 Zawias górny 70 mm - Klasa B *lub* G
2.2 Zawias górny z otworem na kabel
3.1 Dolny zawias System One
3.2 Dolny zawias System 3
4.1 Płytka podłogowa System One/3 - Prostokątna
4.2 Płytka podłogowa System One/3 - Okrągła

ZESTAW MONTAŻOWY

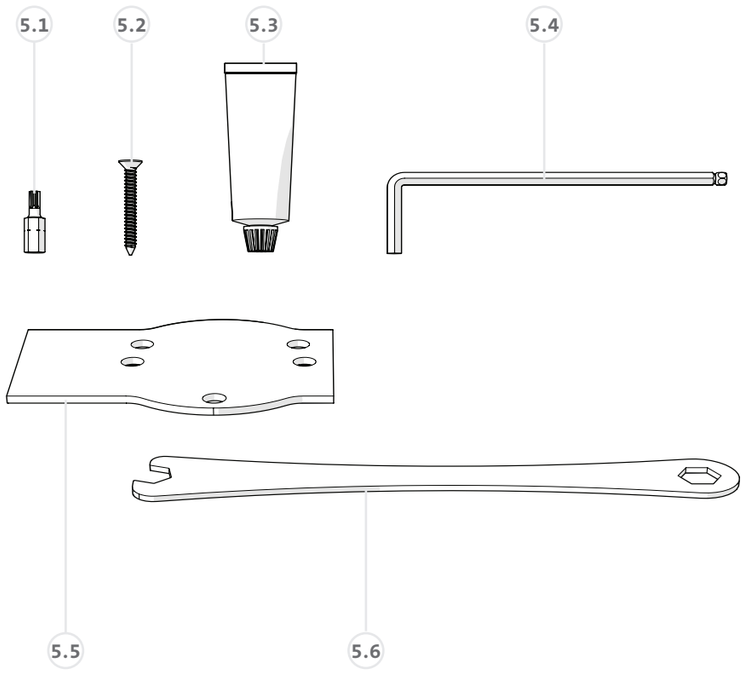

5.1 Torx TX20 (1x)
5.2 Śruby (4x50) (10x)
5.3 Klej
5.4 Klucz imbus 5
5.5 Szablon montażowy
5.6 Klucz nastawny*
* Tylko w Systemie 3

PRZEGLĄD SYSTEMÓW

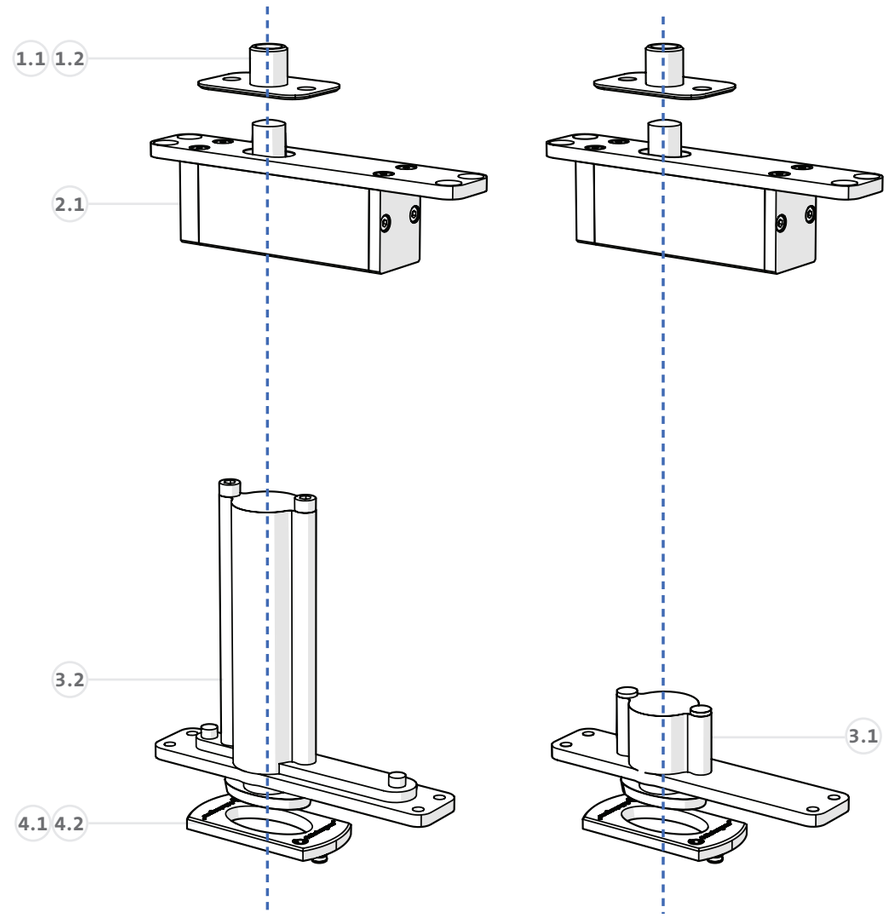

INSTRUKCJA FREZOWANIA

→ Umiejscowienie osi obrotu **A**.

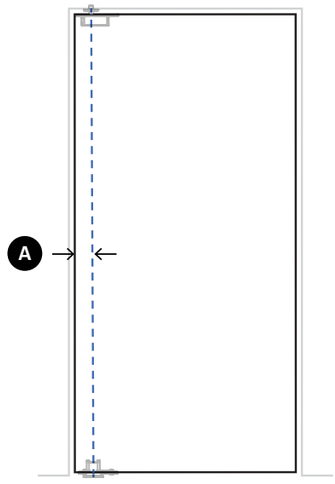

System One
• 70 mm ≤ **A** < 250 mm -> strona **4**
• **A** > 250 mm -> strona **8**

System 3
• 70 mm ≤ **A** < 250 mm -> strona **6**
• **A** > 250 mm -> strona **8**

INSTRUKCJA MONTAŻU

→ strona **10**

70MM ≤ A < 250 MM
PRZYGOTOWANIE DRZWI

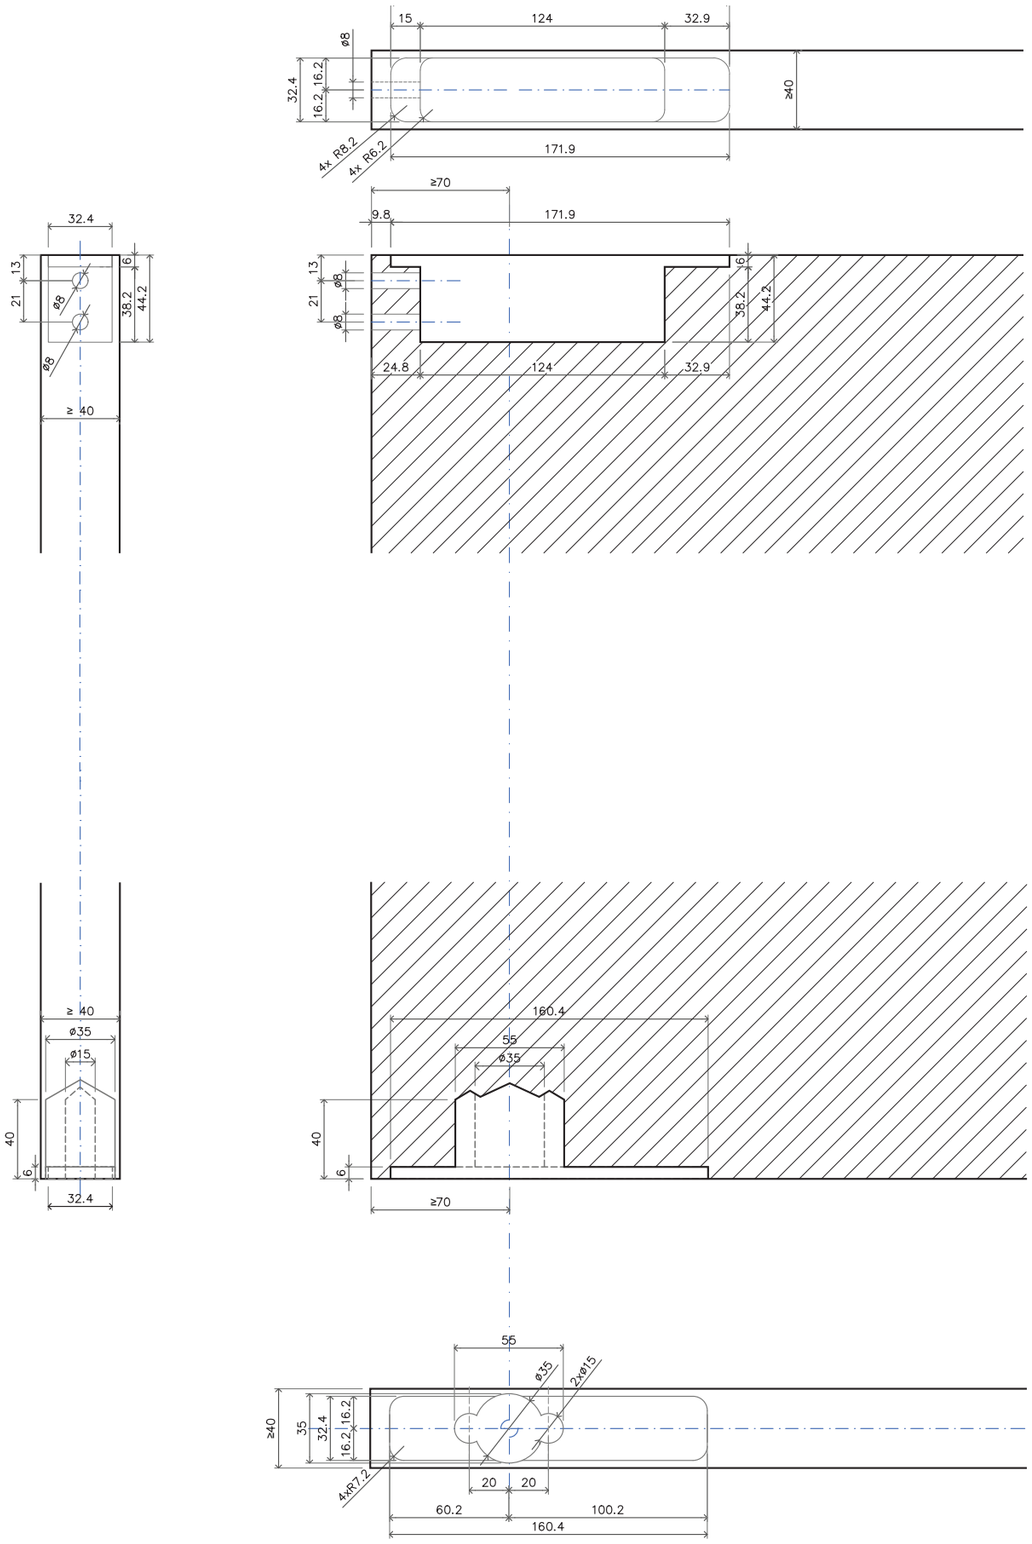

ELEMENTY

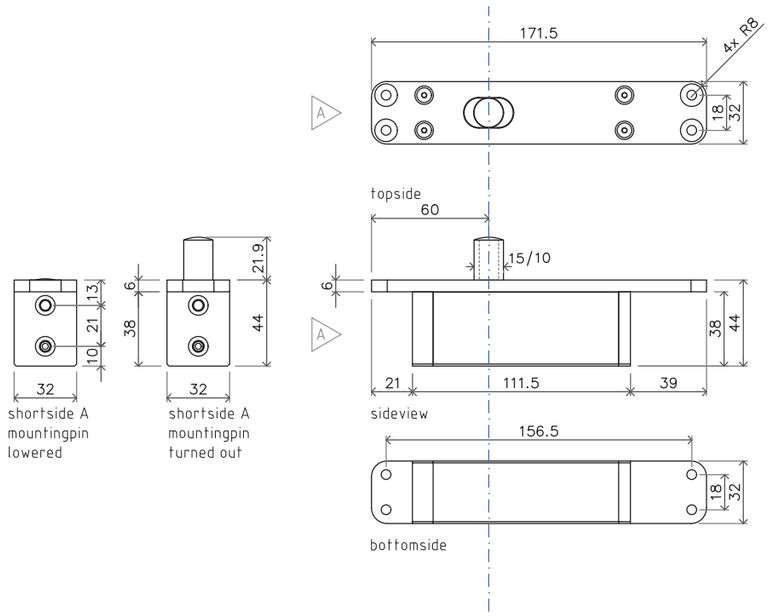

Top pivot 70 mm - Klasa B or G

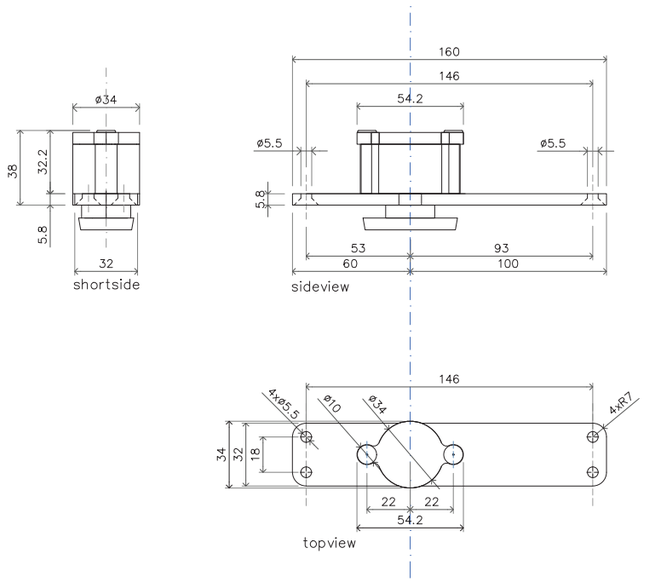

System One

70MM ≤ A < 250 MM
PRZYGOTOWANIE DRZWI

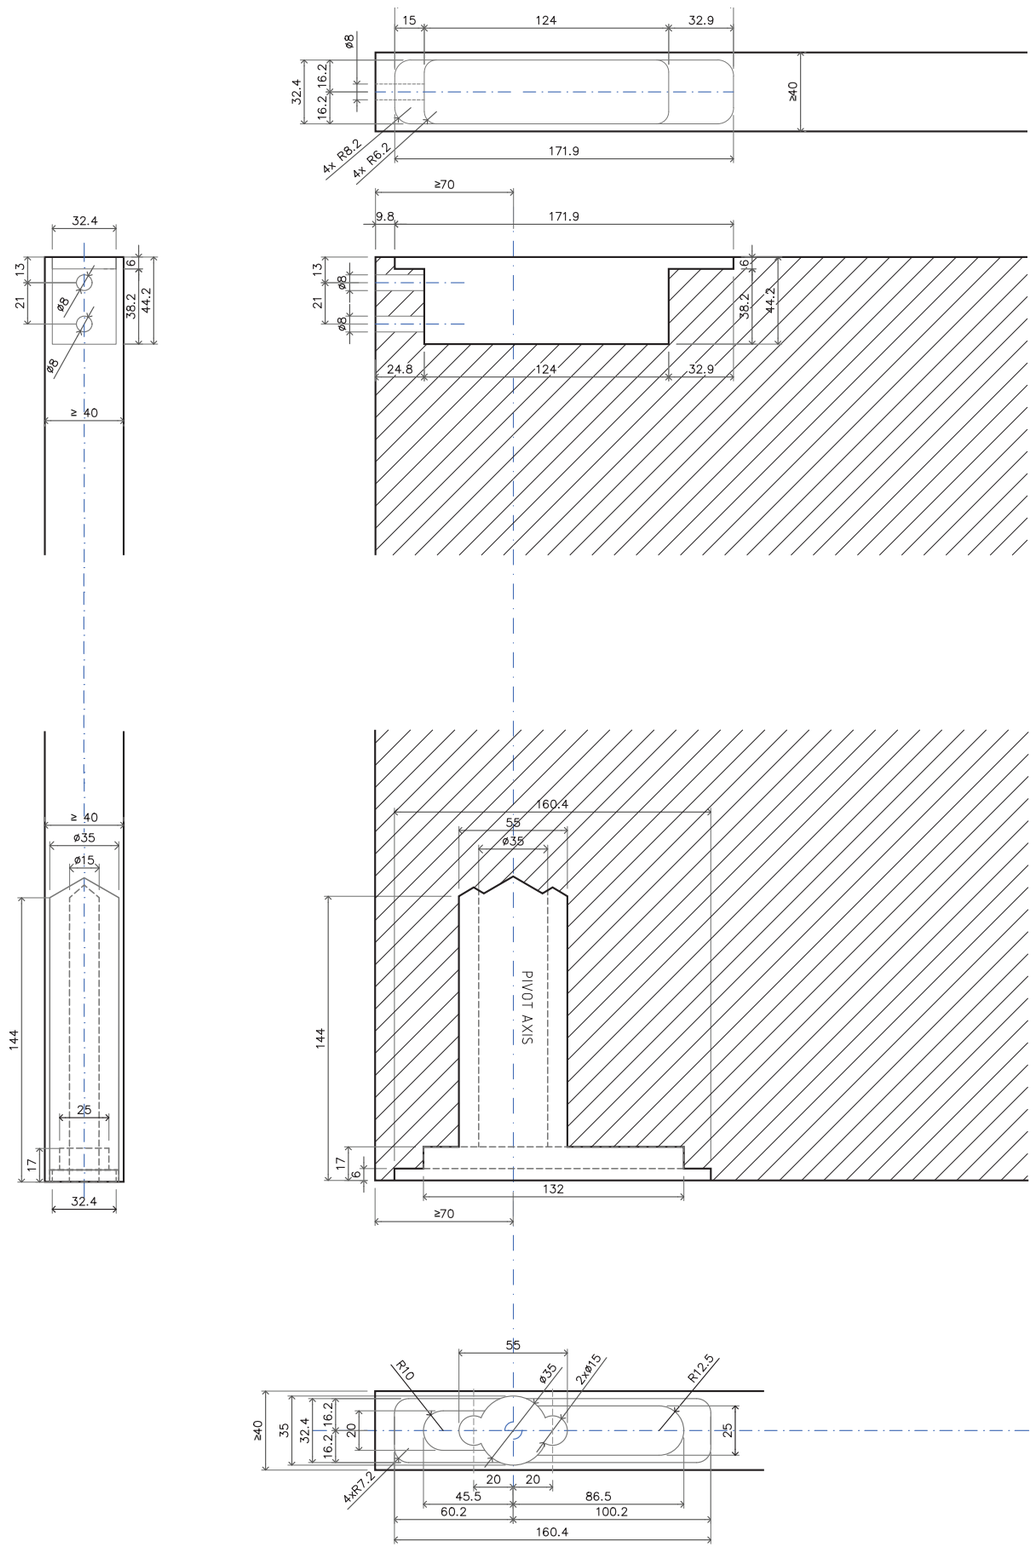

ELEMENTY

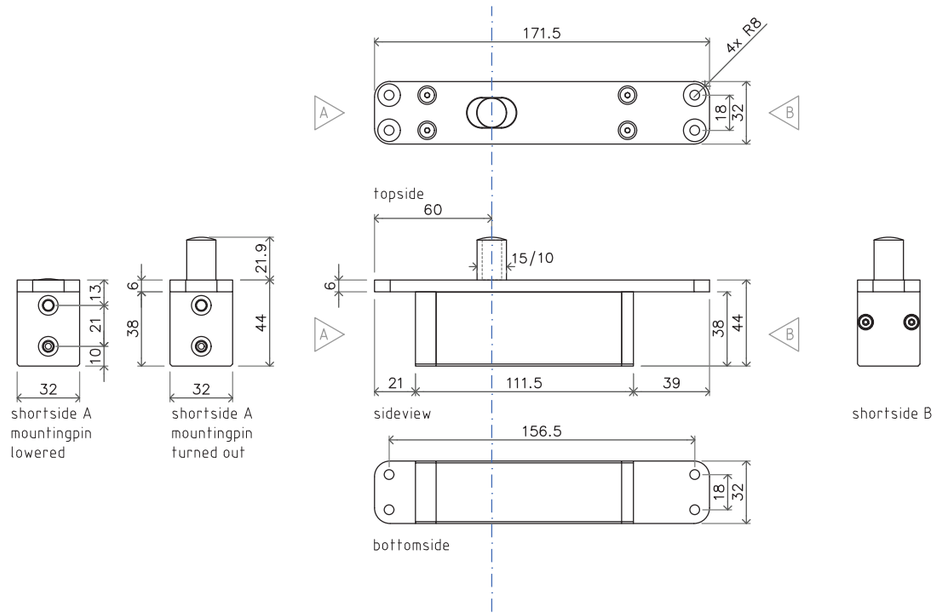

Top pivot 70 mm - Klasa B lub G

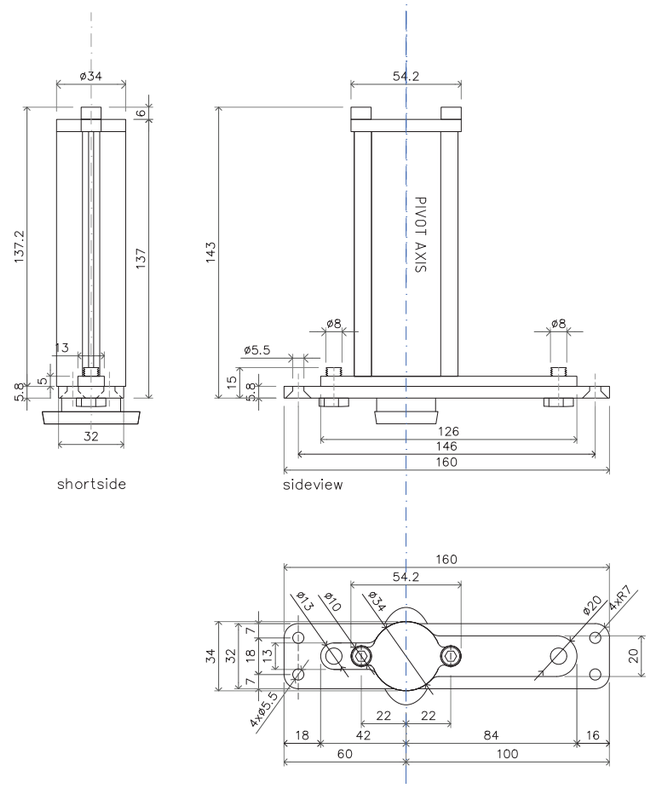

FREZOWANIE

A > 250 MM
AKCESORIA DODATKOWE

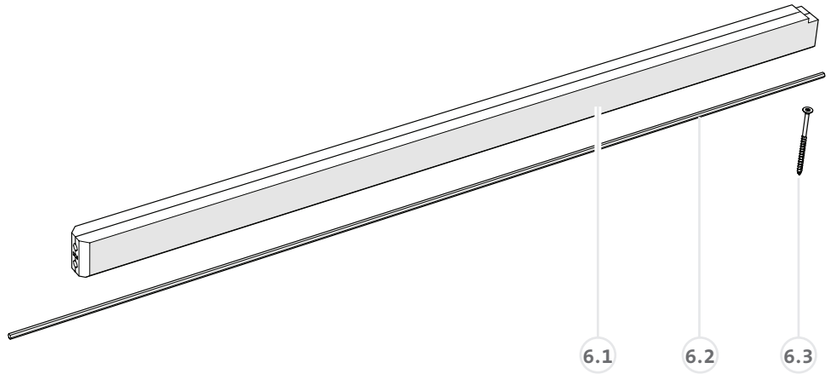

6.1 Listwa Hexagon 1 m *lub*
Listwa Hexagon 2 m
6.2 Hexagon 1.1 m *lub*
Hexagon 2.1 m
6.3 Śruba (4x70) (4x) *lub*
Śruba (4x70) (6x)

1 Wyznacz długość prowadnicy sześciokątnej **Z**.

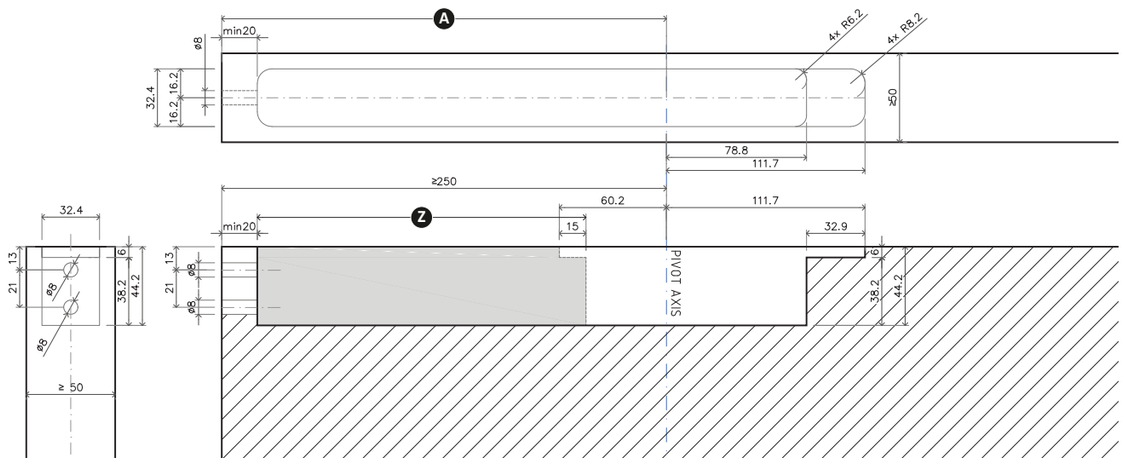

2 Przytnij prowadnicę sześciokątną do odpowiedniego rozmiaru.

3 Wykonaj fazowanie boków.

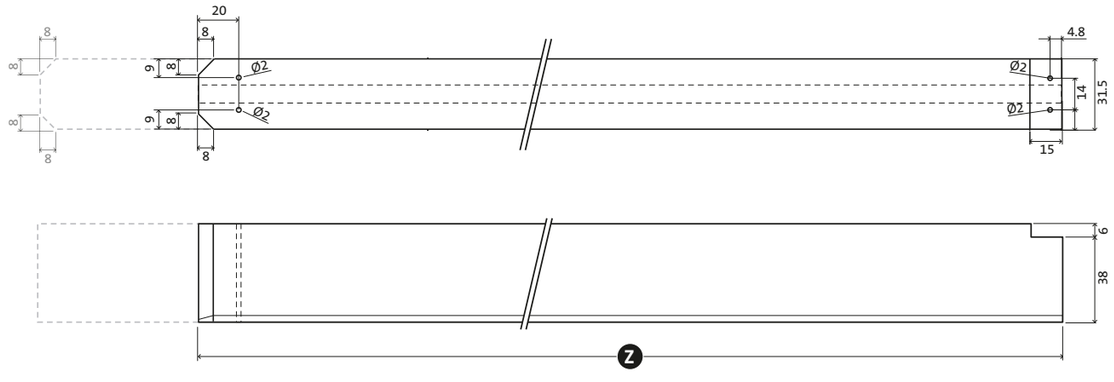

MONTAŻ LISTWY

4 Wywierć otwory pod śruby mocujące*.
Jeśli używasz prowadnicy sześciokątnej 1 m, wystarczą dwa wkręty. Jeśli 2 m prowadnicy sześciokątnej, należy użyć dodatkowej pary wkrętów.

5 Zamontuj prowadnicę sześciokątną i zawias górny.

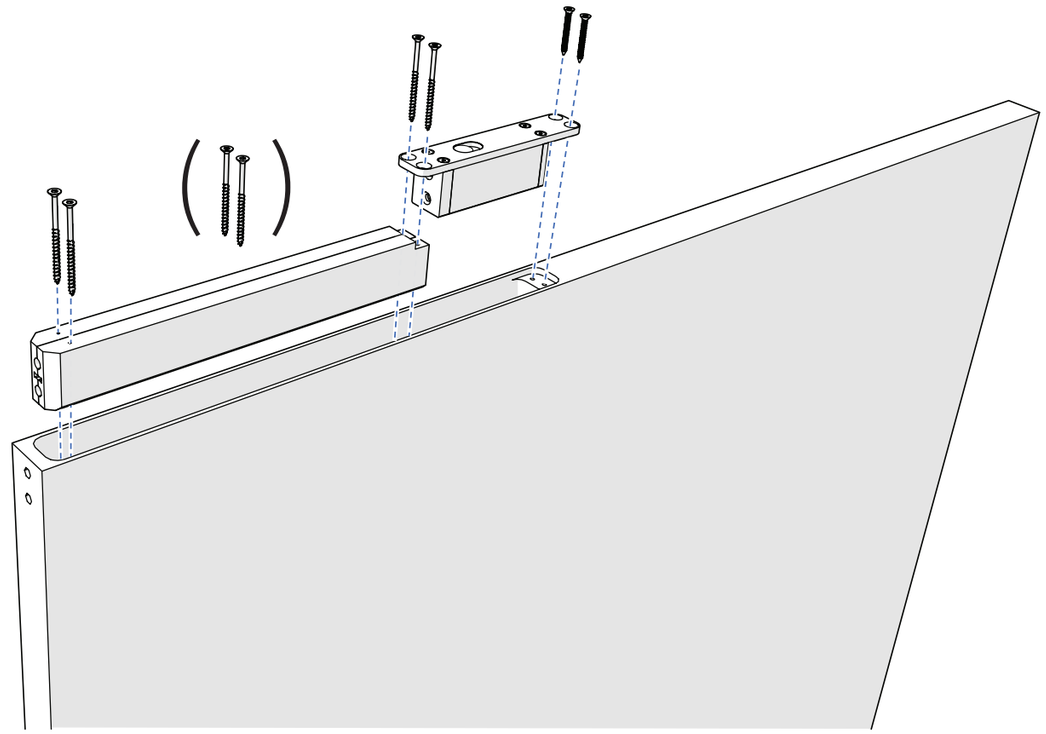

System One -> dalszy ciąg na stronie **4**
System 3 -> dalszy ciąg na stronie **6**

* Do zamocowania prowadnicy sześciokątnej można również użyć kleju (nie wchodzi w skład zestawu).

Zawias górny z otworem na kabel
Przygotowanie drzwi

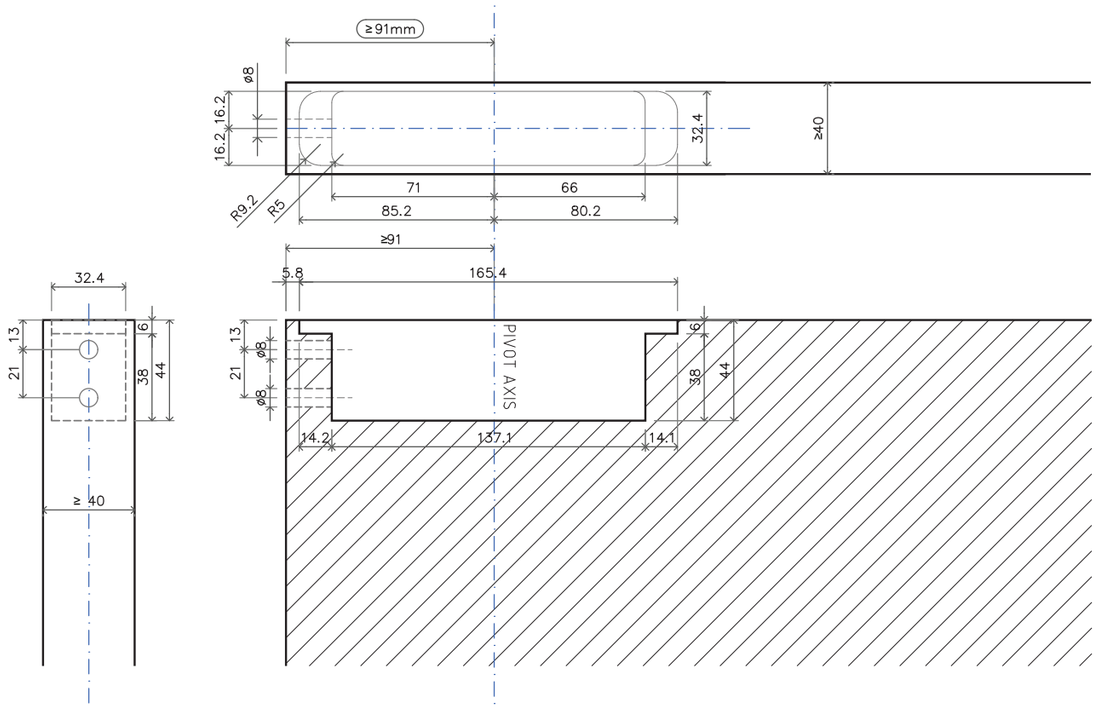

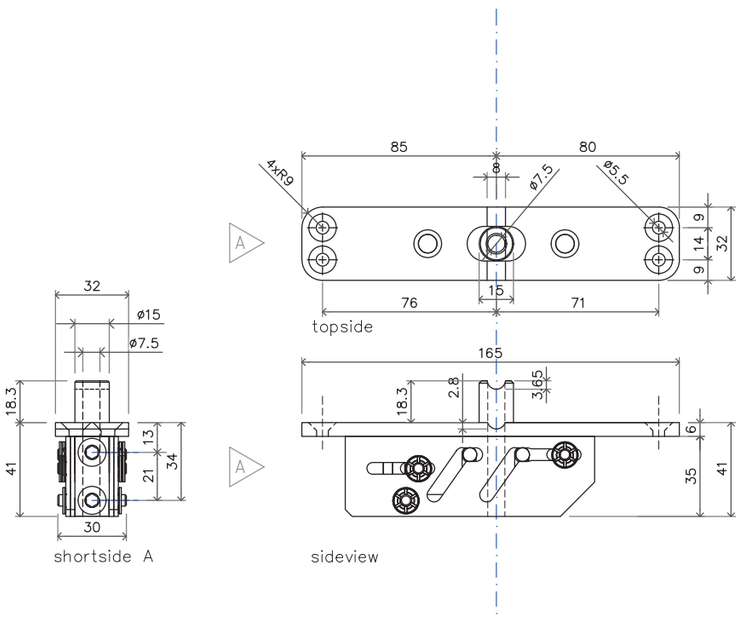

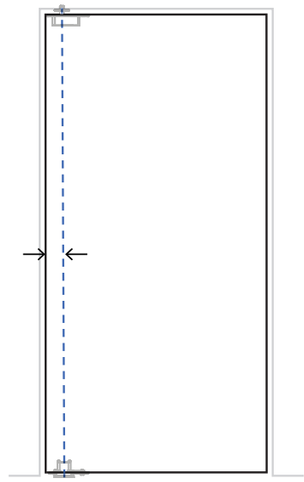

Umiejscowienie zawiasu przy krawędzi
System One -> strona **12**

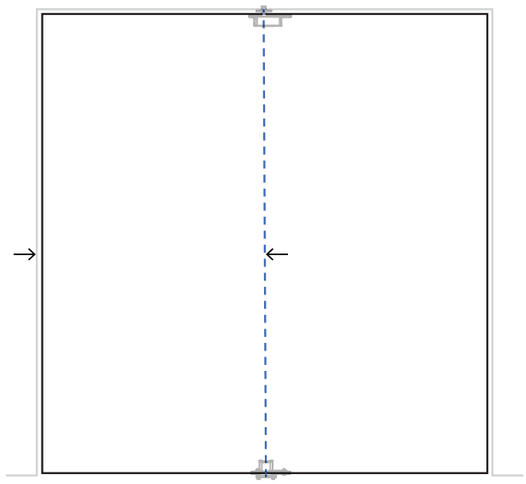

Umiejscowienie zawiasu na środku
System One, System 3 -> strona **16**

UMIEJSCOWIENIE BOCZNE

1 Wyznacz położenie punktu obrotu A na podłodze. Skorzystaj z szablonu montażowego i poniższej tabeli.

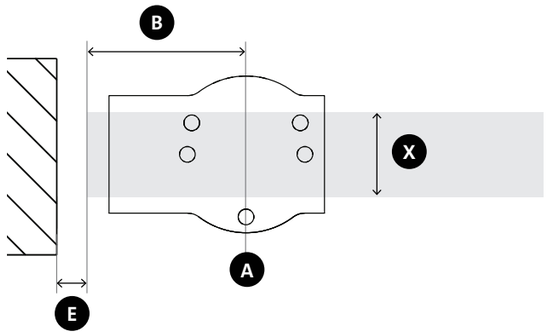

B \ X	40	50	60	70	80	90	100
70	5	6	10	10	13	15	18
91	4	5	7	9	10	12	15
250	3	3	4	4	5	6	7
500	2	3	3	3	4	4	5
1000	2	2	3	3	3	3	3
1500	2	2	2	2	2	3	3
2000	2	2	2	2	2	2	3

E

E Minimalna szczelina między drzwiami a ścianą (mm)
B Odległość punktu obrotu od krawędzi drzwi (mm)
X Grubość DRZWI (mm)

2 Zaznacz punkt obrotu A na podłodze i na suficie.

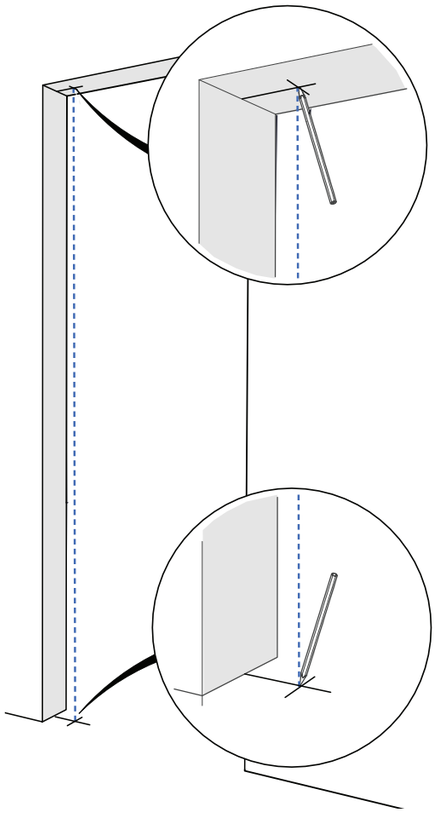

3 Zaznacz na podłodze otwory do wiercenia. Użyj szablonu montażowego.

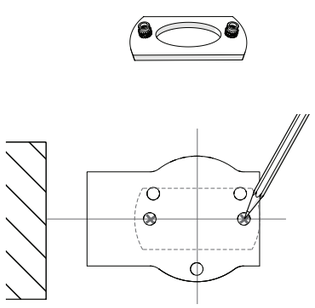

Płytka podłogowa prostokątna, jeden rodzaj podłoża

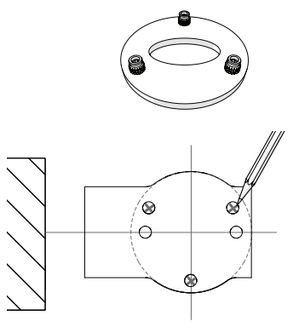

Płytka podłogowa okrągła, jeden lub dwa rodzaje podłoża.

MONTAŻ

4 Wybierz odpowiednie wiertło do danego podłoża i określić głębokość wiercenia.

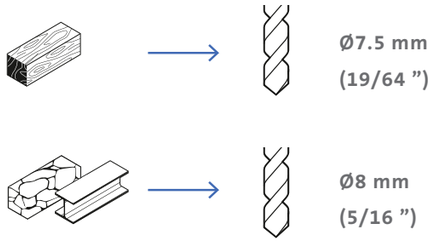

5 Wywierć otwory w podłodze w zaznaczonych miejscach.

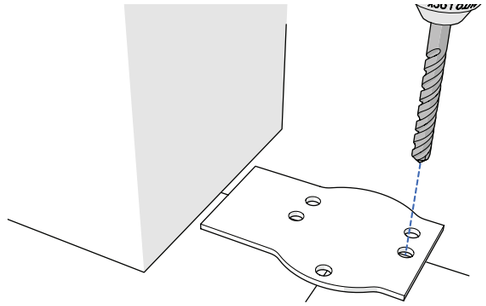

6 Nałóż na płytkę podłogową warstwę kleju o grubości 1 mm. Upewnij się, że klej nie wyleje się podczas mocowania płytki podłogowej.

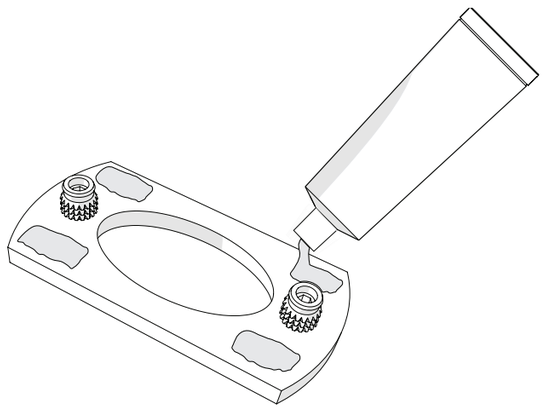

7 Dodaj klej do otworów w podłodze. Upewnij się, że klej nie wyleje się podczas mocowania płytki podłogowej.

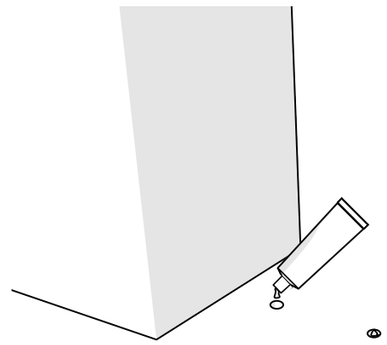

8 Do zamocowania płytki podłogowej należy użyć gumowego młotka.

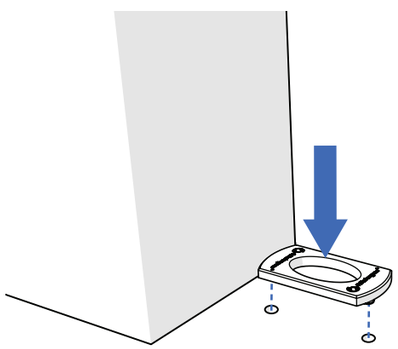

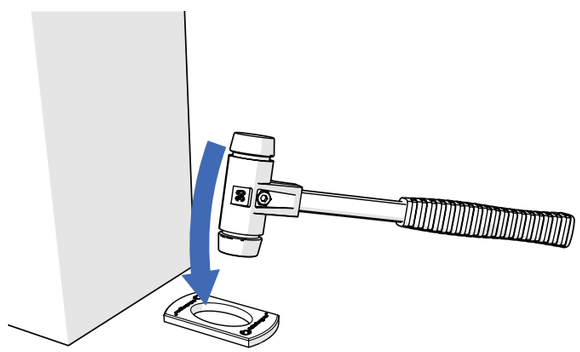

PŁYTKA SUFITOWA

1 Wywierć otwór na płytkę sufitową.

płytka sufitowa 10 mm	20 mm (25/32 ”)	Ø18 mm (45/64 ”)
płytka sufitowa 15 mm	20 mm (25/32 ”)	Ø20 mm (25/32 ”)
ceiling plate	Ø20 mm (25/32 ”)	
Cable Grommet		

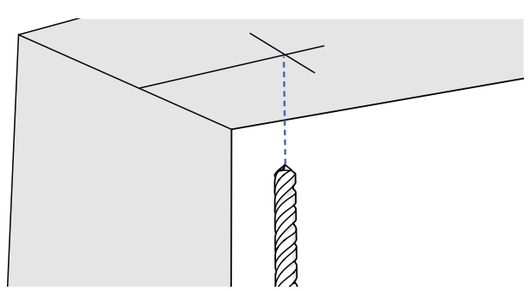

2 Nałóż warstwę kleju o grubości 1 mm na płytkę.

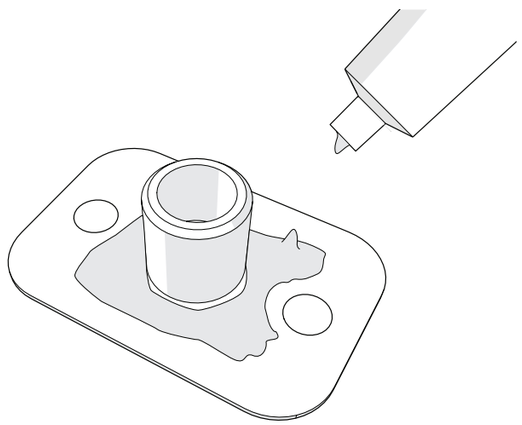

3 Przymocuj płytkę sufitową.

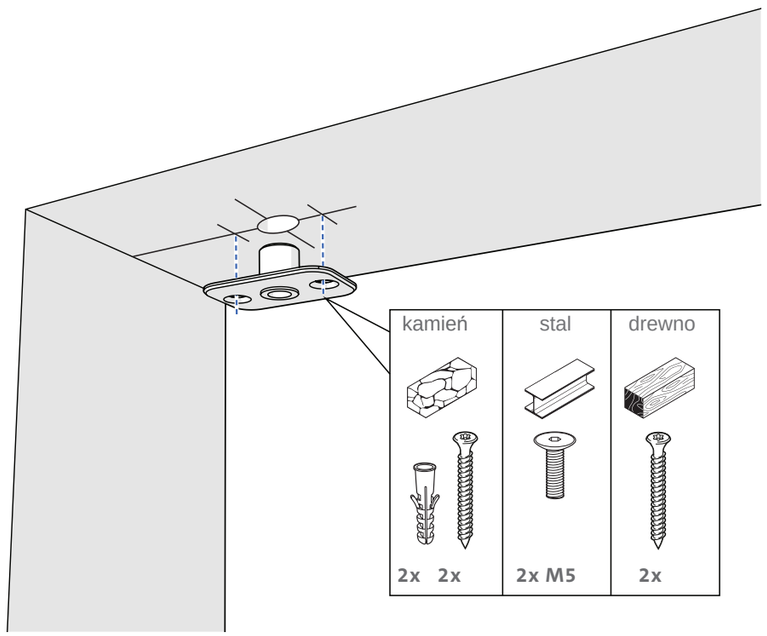

DRZWI

1 Umieść drzwi na płytce podłogowej. Upewnić się, że dolny trzpień zawiasu jest umieszczony w otworze w płytce podłogowej. Wyrównaj drzwiczki z płytką sufitową.

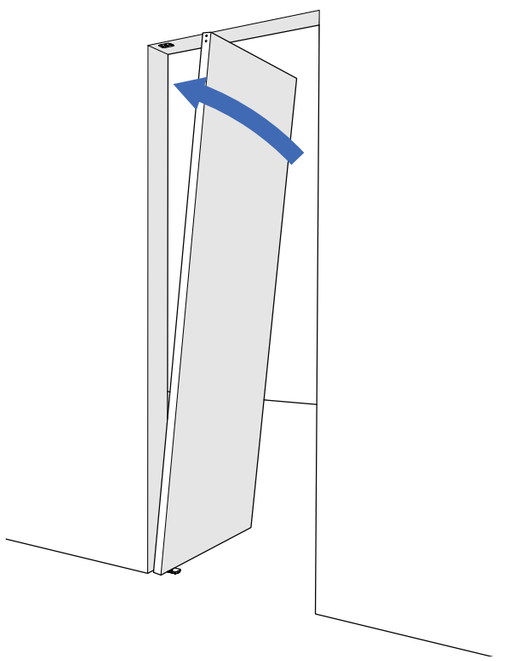

2 Wysuń pin za pomocą klucza imbusowego 5 lub użyj prowadnicy sześciokątnej (str. 8, element 6.2).

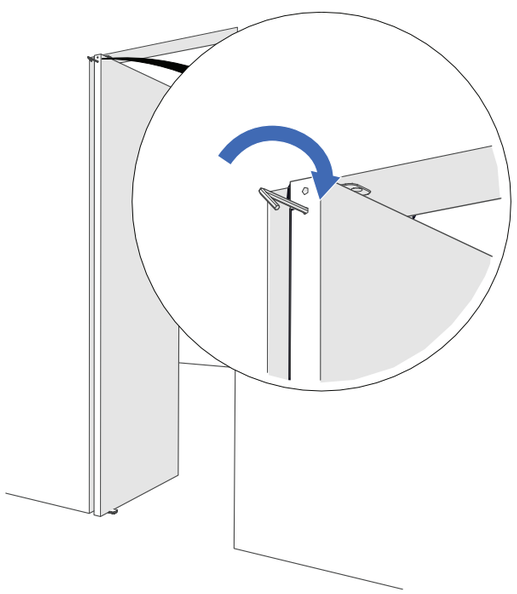

Zawias górny 70 mm -> przekręć klucz 8 razy.

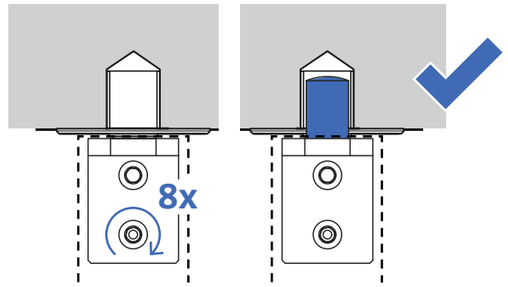

Zawias górny z otworem na kabel -> przekręć klucz 16 razy.

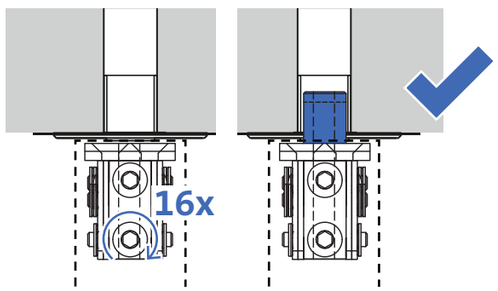

→ ciąg dalszy na stronie 20

PŁYTKA PODŁOGOWA

1 Wyznacz położenie punktu obrotu A na środku ościeżnicy drzwi na podłodze.

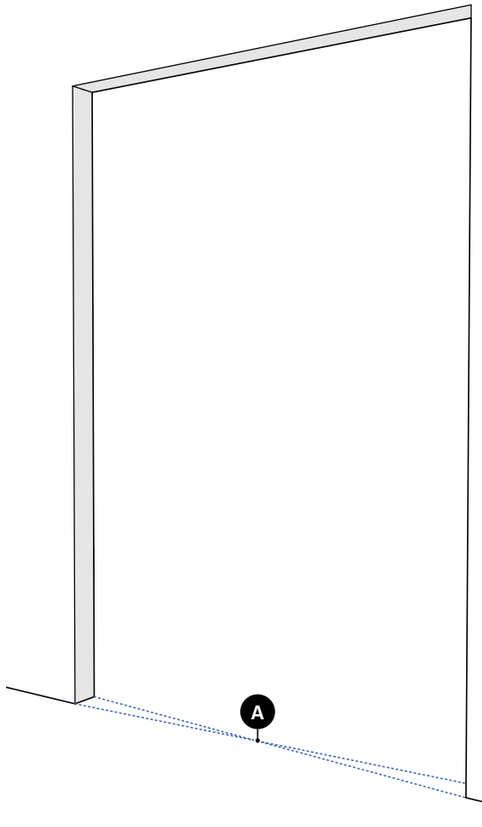

2 Zaznacz punkt obrotu A na podłodze i na suficie.

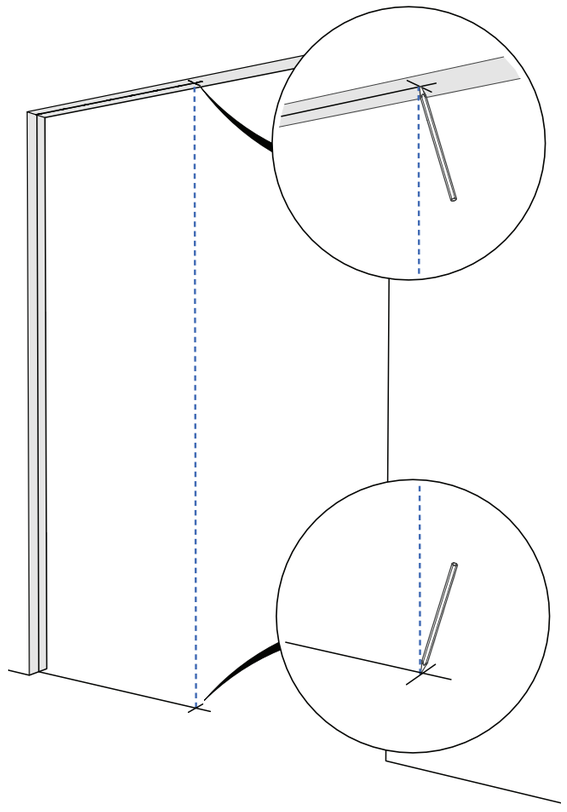

3 Zaznacz na podłodze otwory do wiercenia. Użyj szablonu montażowego.

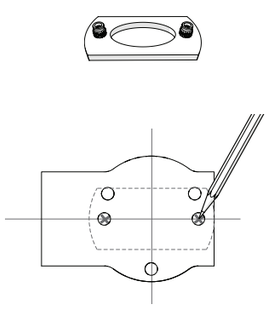

Płytka podłogowa prostokątna, jeden rodzaj podłoża.

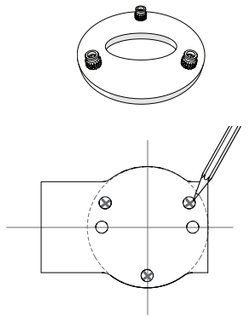

Płytka podłogowa okrągła, jeden lub dwa rodzaje podłoża.

4 Wybierz odpowiednie wiertło do danego podłoża i zwróć uwagę na głębokość wiercenia.

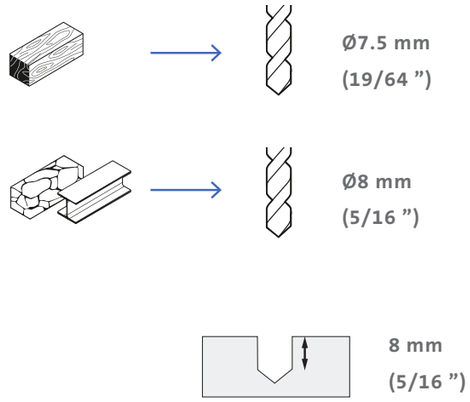

5 Wywierć otwory w podłodze w zaznaczonych miejscach.

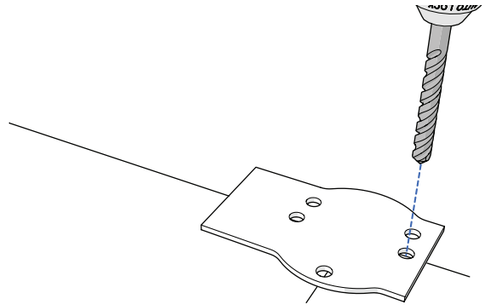

6 Nałóż na płytkę podłogową warstwę kleju o grubości 1 mm. Upewnij się, że klej nie wyleje się podczas mocowania płytki podłogowej.

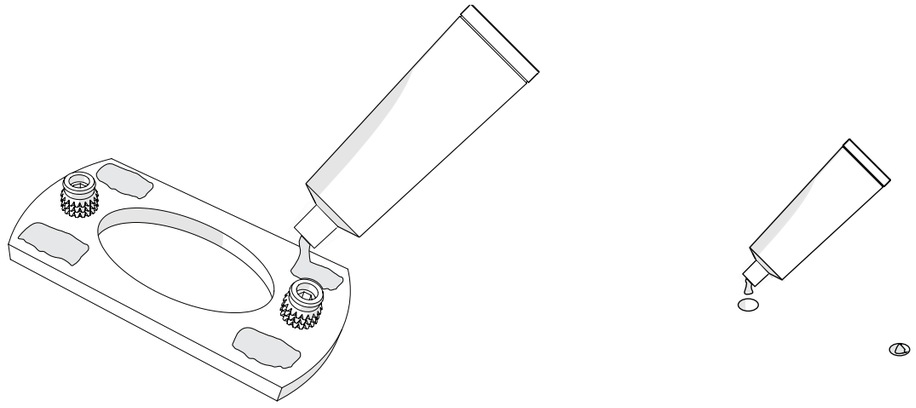

7 Dodaj klej do otworów w podłodze. Upewnij się, że klej nie wyleje się podczas mocowania płytki podłogowej.

8 Do zamocowania płyty podłogowej należy użyć gumowego młotka.

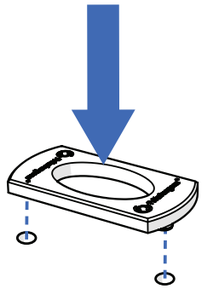

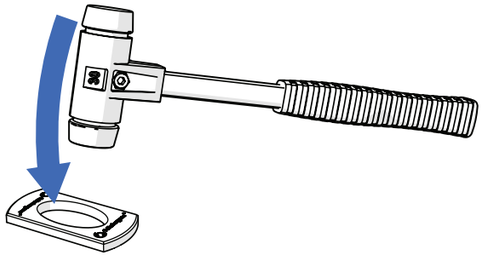

PŁYTKA SUFITOWA

1 Wywierć otwór na płytkę sufitową.

płytka sufitowa 10 mm	20 mm (25/32 ”)	Ø18 mm (45/64 ”)
płytka sufitowa 15 mm	20 mm (25/32 ”)	Ø20 mm (25/32 ”)
płytka sufitowa z otworem na kabel	Ø20 mm (25/32 ”)	

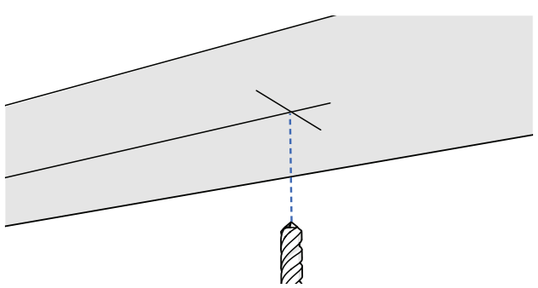

2 Nałóż warstwę kleju o grubości 1 mm na płytkę sufitową.

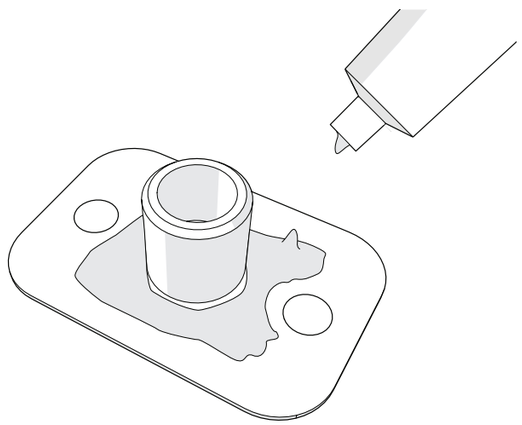

3 Przymocuj płytkę sufitową.

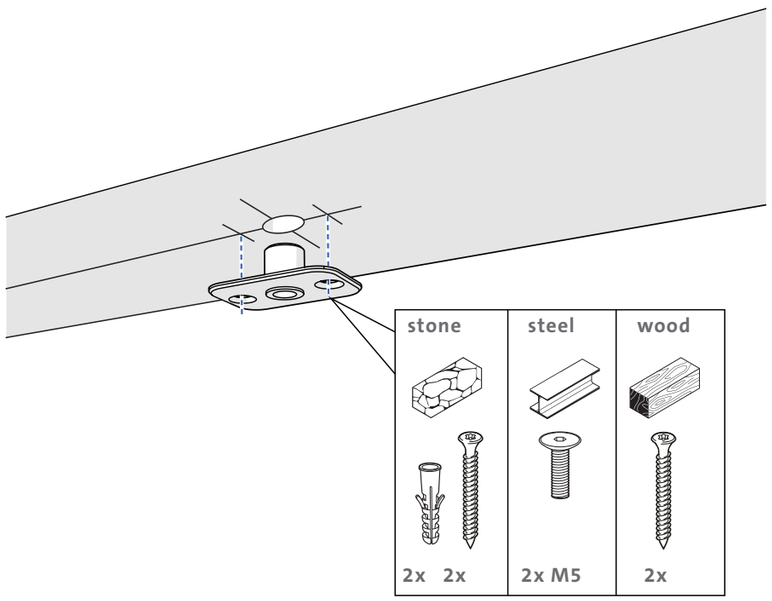

DOOR

1 Umieść drzwi na płytce podłogowej. Upewnić się, że dolny trzpień zawiasu jest umieszczony w otworze w płytce podłogowej. Wyrównaj drzwiczki z płytką sufitową.

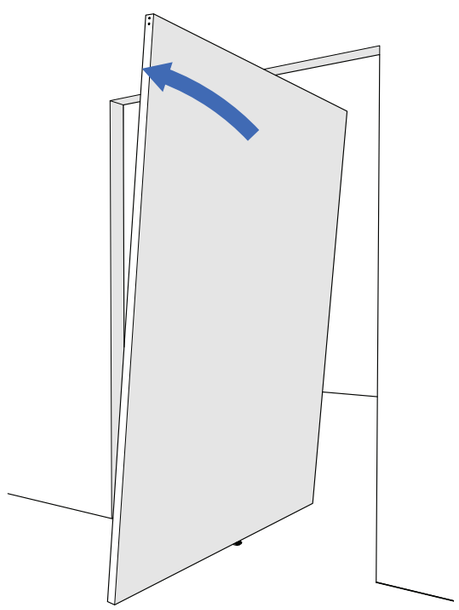

2 Wysuń pin za pomocą klucza imbusowego 5 lub użyj prowadnicy sześciokątnej (str. 8, element 6.2).

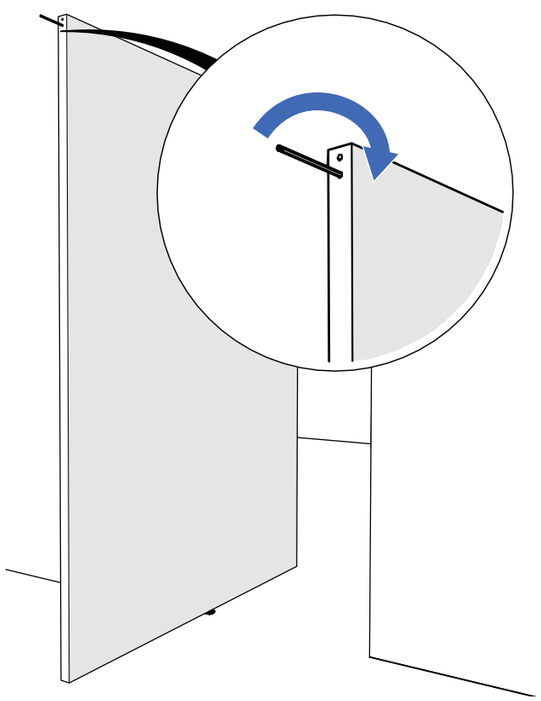

Zawias górny 70 mm -> przekręć klucz 8 razy.

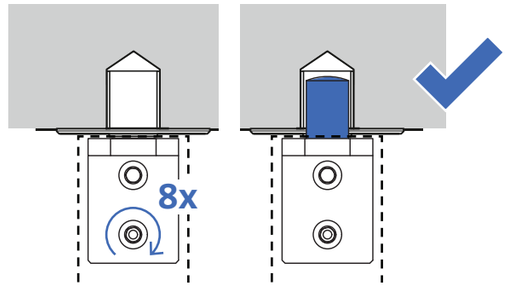

Zawias górny z otworem na kabel -> przekręć klucz 16 razy.

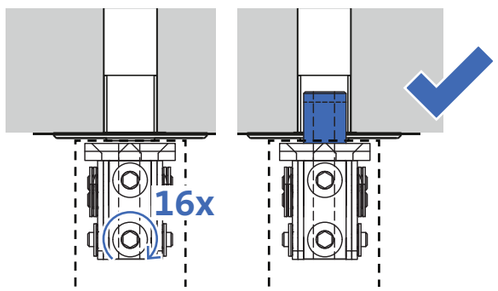

REGULACJA USTAWIENIA PROMIENIOWEGO

1 Sprawdź ustawienie promieniowe.

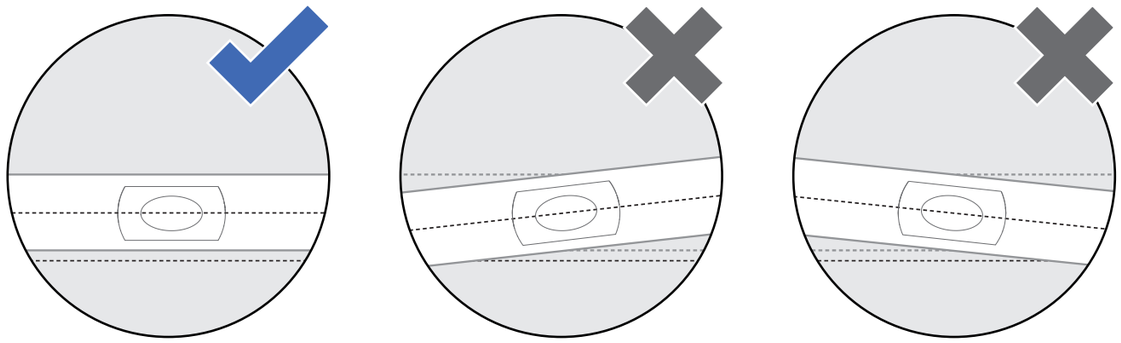

2 Jeśli skrzydło nie jest prawidłowo ustawione, należy poluzować dwie śruby w dolnym zawiasie za pomocą klucza regulacyjnego.

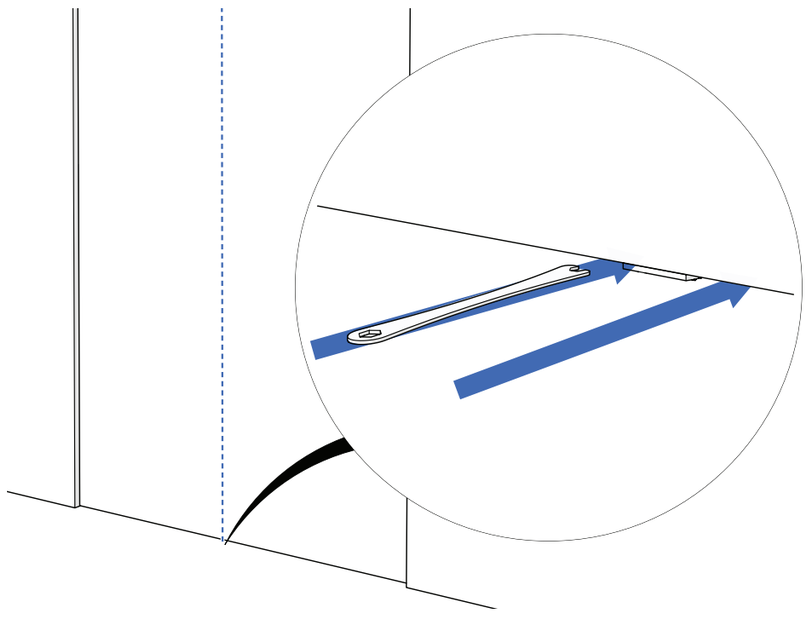

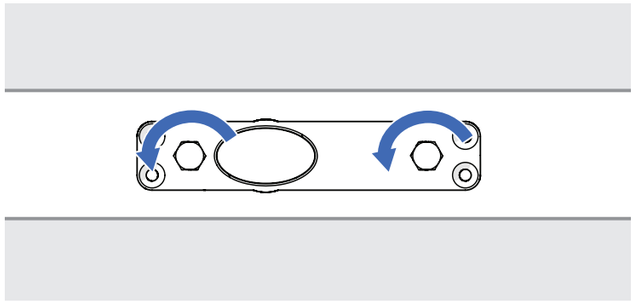

3 Obróć drzwi, aż będą ustawione równolegle do ściany.

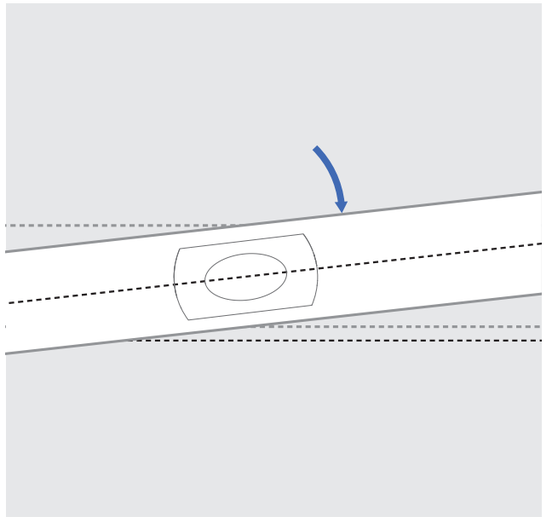

4 Zablokuj dwie śruby w dolnym zawiasie.

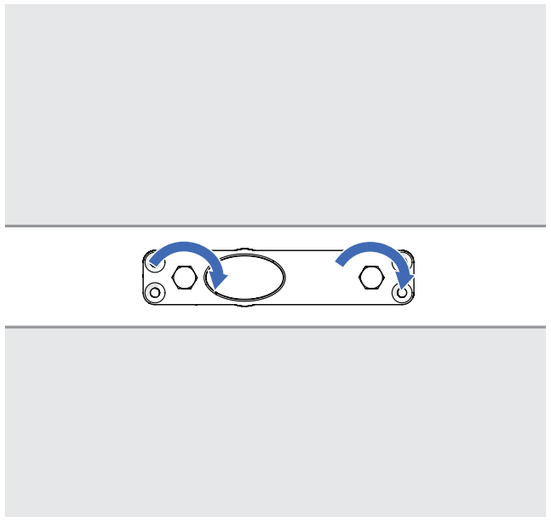

UMIEJSCOWIENIE BOCZNE I NA ŚRODKU

REGULACJA POŁOŻENIA

1 Sprawdź, czy drzwi są ustawione równolegle do sufitu i ściany.

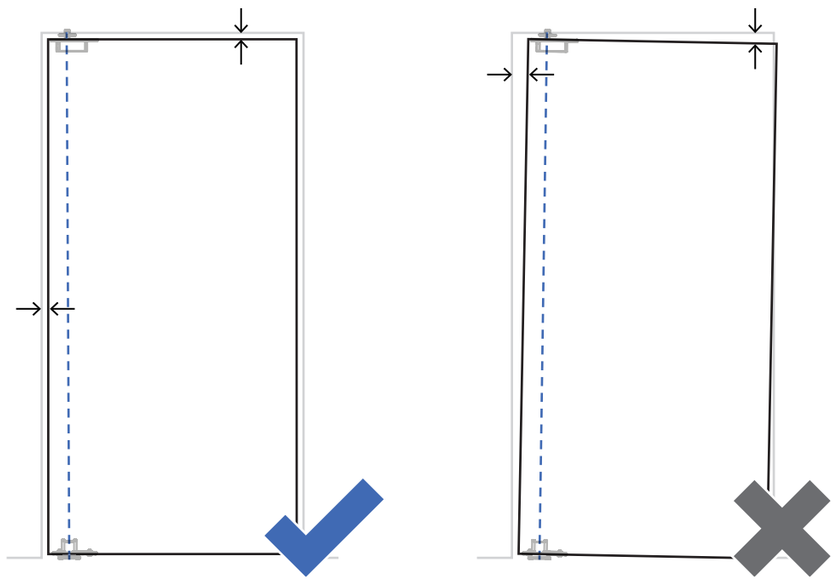

2 Otwórz drzwi. Użyj klucza imbusowego 5 lub prowadnicy sześciokątnej (str. 12, poz. 6.2), aż drzwi zostaną ustawione równolegle do sufitu i ściany.

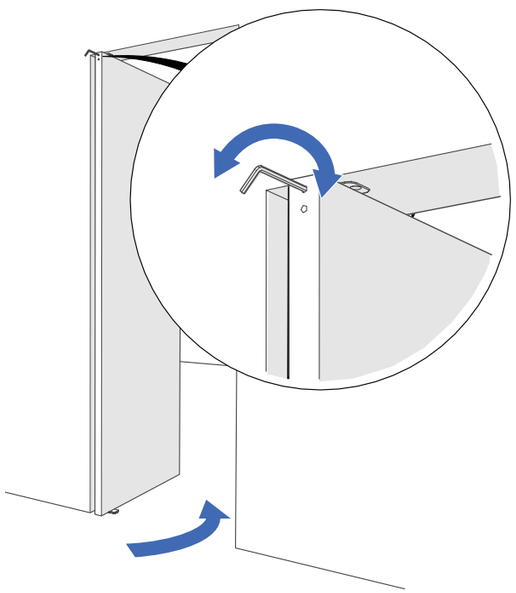

FritsJurgens®

FRITSJURGENS INTERNATIONAL

A. Einsteinlaan 1

9615 TE Kolham

The Netherlands

+31 598 343 410

info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS POLAND

M&T POLSKA
ul. Zgoda 12
60-128 Poznań
+48 731 001 541
info@klamki-mt.pl

FJ.IN.S13.EN.2022

copyright © FritsJurgens®

01-01-2022

8 720681 618821 >